

Необходимость внесения изменений в настройки устройства определена относительно установленных производителем "Параметров по умолчанию" ("заводских") для указанной версии аппаратного/программного обеспечения.

## 1. Раздел. Установка и подключение устройства

- 1.1. Соедините порт **"LAN"** устройства с **"Локальной сетью"**<sup>1</sup> под управлением DHCP-сервера (с доступом к "Интернет") посредством сетевого кабеля;
- 1.2. Подключите кабель электропитания.

## 2. Раздел. Получение доступа к панели настроек

- 2.1. Определите **"IP-адрес устройства"**, выполнив следующие действия:
  - находясь на **"Главном экране"**, нажмите **"Центральную кнопку"** джойстика;
  - выберите пункт **"Status"**, используя **"Стрелки"** и далее нажмите **"Центральную кнопку"** джойстика;
  - выберите пункт **"Network Status"**, используя **"Стрелки"** и далее нажмите **"Центральную кнопку"** джойстика;
  - зафиксируйте **"IP-адрес устройства"** в поле **"IPv4"**.
- 2.2. Соедините порт **"Сетевого адаптера"**<sup>2</sup> Вашего компьютера в единую с устройством **"Локальную сеть"** посредством сетевого кабеля и настройте его параметры следующим образом:
  - IP версии 4 (TCP/IPv4) – **"Получить IP-адрес автоматически"**;
  - IP версии 4 (TCP/IPv4) – **"Получить адрес DNS-сервера автоматически"**.

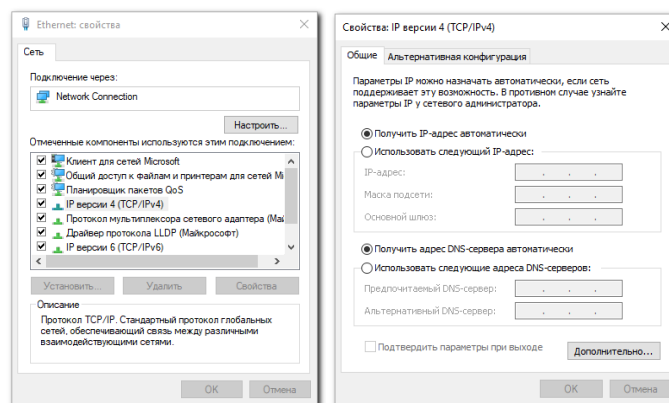


Рис. 1

- 2.3. Откройте браузер (Internet Explorer или Mozilla Firefox или Google Chrome), в "Адресной строке" введите зафиксированный ранее **"IP-адрес устройства"** и перейдите по ссылке.
- 2.4. На странице подключения к устройству пройдите процедуру аутентификации:
  - Имя пользователя – **"admin"**;
  - Пароль – **"admin"**;
  - Язык – **"Русский"**.

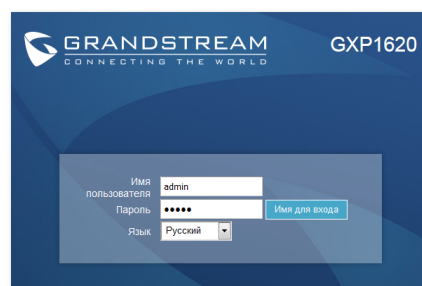


Рис. 2

- 2.5. При входе в панель настроек пройдите процедуру изменения пароля **"по умолчанию"**:
  - Текущий пароль – **"admin"**;
  - Новый пароль – **"Ваш новый пароль"**;
  - Подтвердить пароль – **"Ваш новый пароль"**.

<sup>1</sup> **"Локальная сеть"** под управлением DHCP-сервера – оборудование, с функцией динамической конфигурации сетевых параметров подключенных устройств. Это может быть "Локальная сеть" Вашей организации или "Роутер" провайдера "Интернет".

<sup>2</sup> **"Сетевой адаптер"** – элемент Вашего компьютера, позволяющий связываться и взаимодействовать с другими устройствами сети.

## 3. Раздел. Настройки параметров телефонии

### 3.1. Вкладка "УЧЕТНЫЕ ЗАПИСИ – АККАУНТ 1 – Общее"

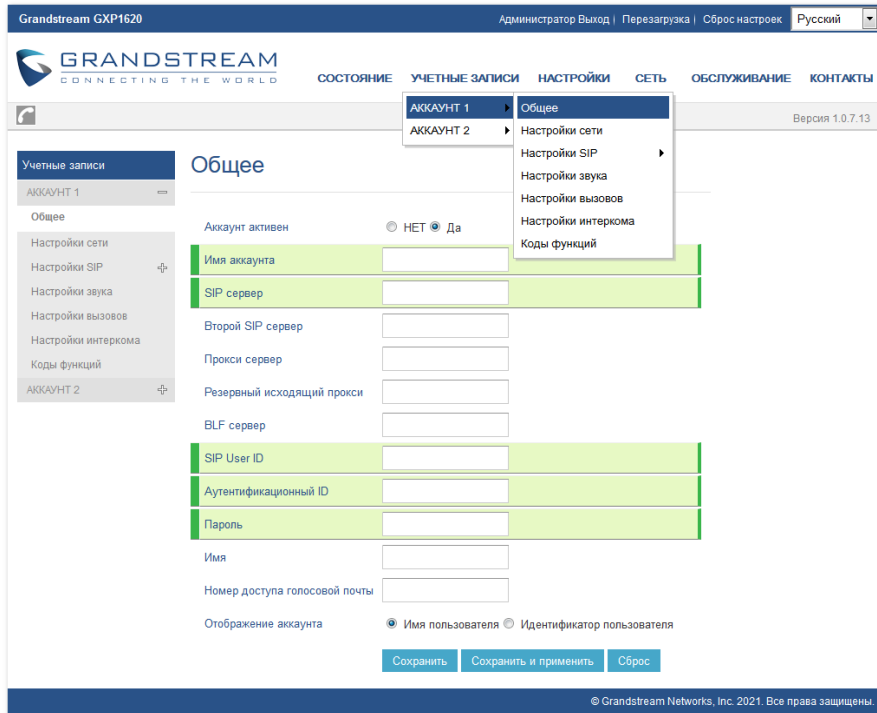


Рис. 3

1	Имя аккаунта	RT
2	SIP сервер	Название Вашего "Домена"
3	SIP User ID	"Логин" в Вашем Домене
4	Аутентификационный ID	"Логин" в Вашем Домене
5	Пароль	"Пароль" от Вашего Логина

Нажмите кнопку **"Сохранить и применить"** для фиксирования изменений.

### 3.2. Вкладка "УЧЕТНЫЕ ЗАПИСИ – АККАУНТ 1 – Настройки сети"

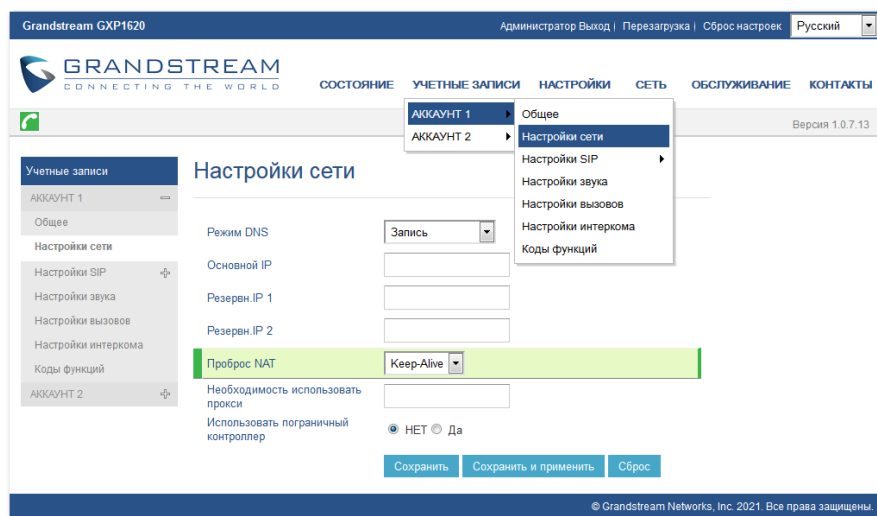


Рис. 4

6	Проброс NAT	Keep-Alive
---	-------------	------------

Нажмите кнопку **"Сохранить и применить"** для фиксирования изменений.

### 3.3. Вкладка "УЧЕТНЫЕ ЗАПИСИ – АККАУНТ 1 – Настройки SIP – Основные настройки"

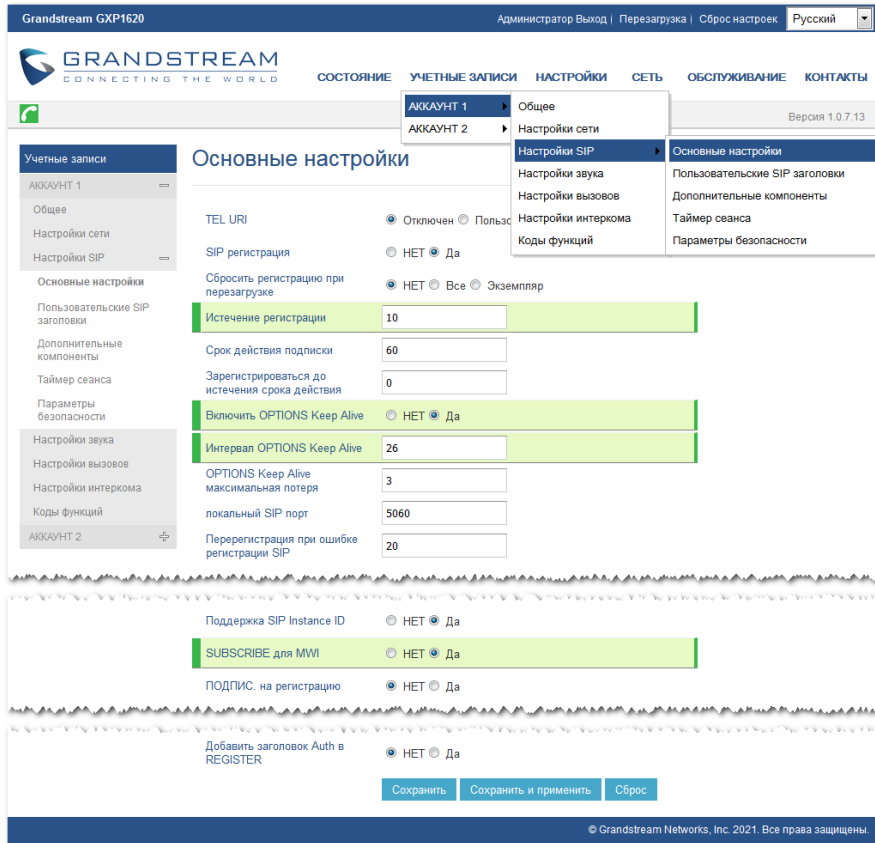


Рис. 5

7	Истечение регистрации	10
8	Включить OPTIONS Keep Alive	Да
9	Интервал OPTIONS Keep Alive	26
10	SUBSCRIBE для MWI	Да

Нажмите кнопку **"Сохранить и применить"** для фиксирования изменений.

### 3.4. Вкладка "УЧЕТНЫЕ ЗАПИСИ – АККАУНТ 1 – Настройки звука"

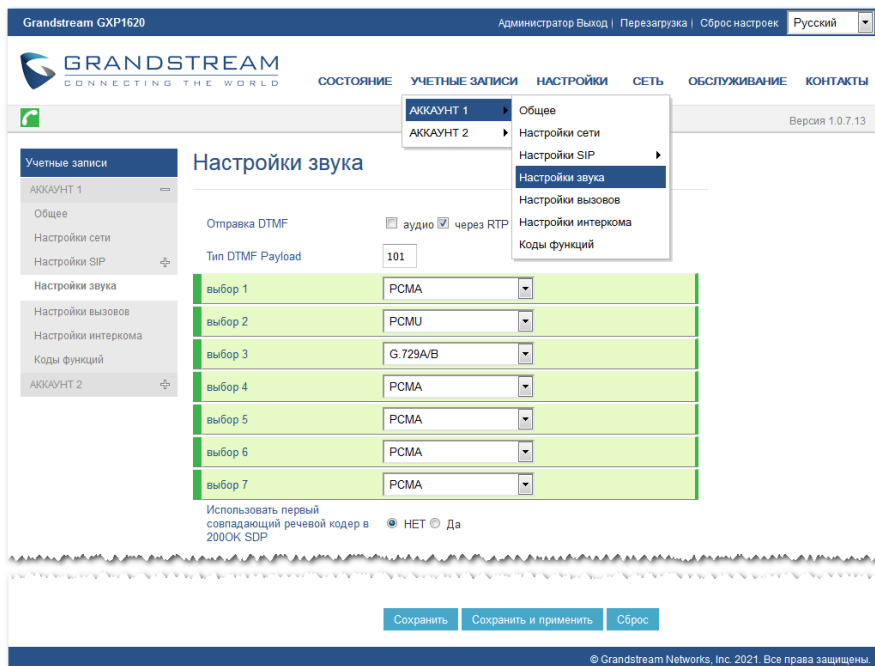


Рис. 6

11	выбор 1	PCMA
12	выбор 2	PCMU
13	выбор 3	G.729A/B
14	выбор 4	PCMA
15	выбор 5	PCMA
16	выбор 6	PCMA
17	выбор 7	PCMA

Нажмите кнопку **"Сохранить и применить"** для фиксации изменений.

### 3.5. Вкладка "УЧЕТНЫЕ ЗАПИСИ – АККАУНТ 1 – Настройки вызовов"

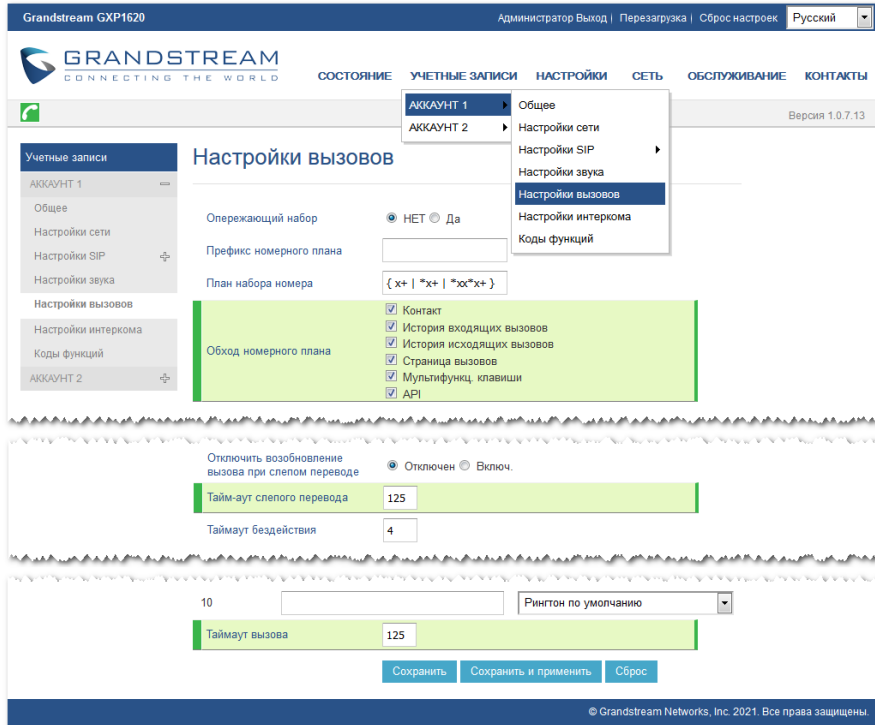


Рис. 7

	Обход номерного плана:	
18	Контакт	флаг установлен
19	История входящих вызовов	флаг установлен
20	История исходящих вызовов	флаг установлен
21	Страница вызовов	флаг установлен
22	API	флаг установлен
23	Тайм-аут слепого перевода	125
24	Таймаут вызова	125

Нажмите кнопку **"Сохранить и применить"** для фиксации изменений.

## 3.6. Вкладка "НАСТРОЙКИ – Общее"

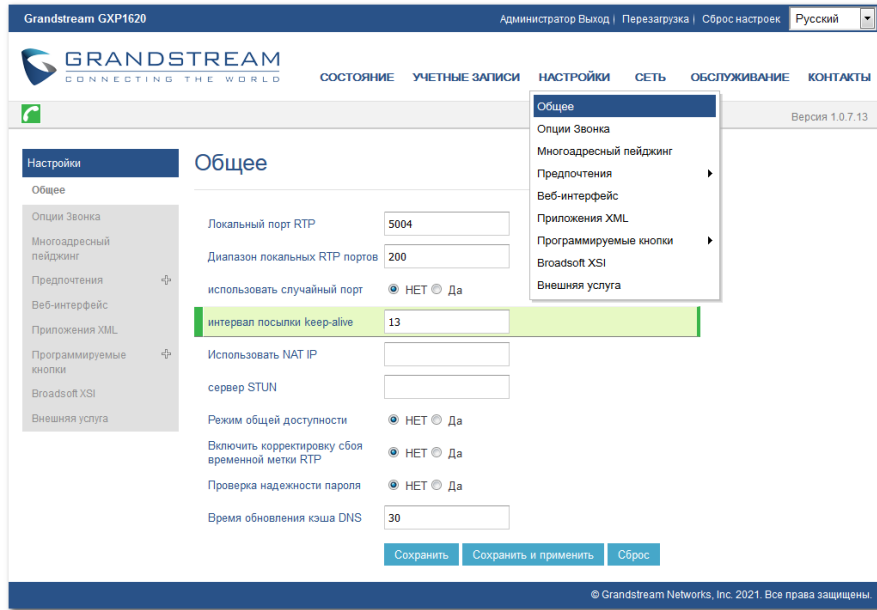


Рис. 8

25 интервал отправки keep-alive

13

Нажмите кнопку "Сохранить и применить" для фиксации изменений.

## 3.7. Вкладка " НАСТРОЙКИ – Опции Звонка"

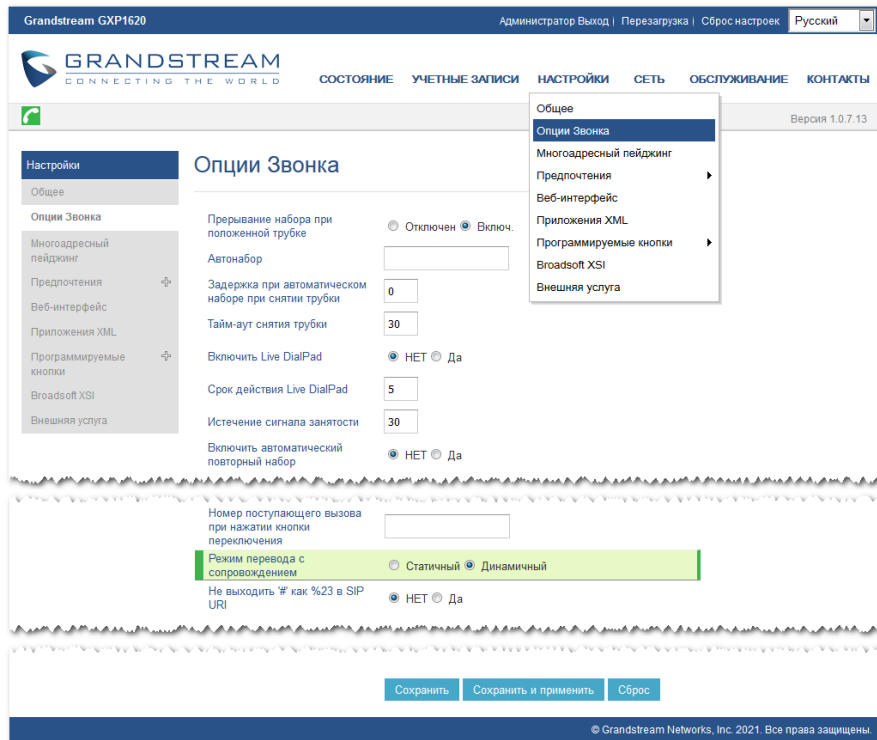


Рис. 9

26 Режим перевода с сопровождением

Динамический

Нажмите кнопку "Сохранить и применить" для фиксации изменений.