

Необходимость внесения изменений в настройки устройства определена относительно установленных производителем "Параметров по умолчанию" ("заводских") для указанной версии аппаратного/программного обеспечения.

## 1. Раздел. Установка и подключение устройства

- 1.1. Соедините порт **"LAN"** устройства с Вашей **"Локальной сетью"** (управляемой DHCP-сервером<sup>1</sup>) посредством сетевого кабеля;
- 1.2. Подключите кабель электропитания.

## 2. Раздел. Получение доступа к панели настроек

- 2.1. Определите **"IP-адрес устройства"**, выполнив следующие команды:
  - нажмите центральную кнопку джойстика;
  - используя стрелки, выберите пункт **"Status"** и нажмите центральную кнопку джойстика;
  - используя стрелки, выберите пункт **"Network Status"** и нажмите центральную кнопку джойстика;
  - зафиксируйте **"IP-адрес устройства"** в поле **"IPv4"**.
- 2.2. Подключите Ваш компьютер в единую с устройством **"Локальную сеть"** (управляемой DHCP-сервером) посредством сетевого кабеля;
- 2.3. Откройте браузер (Internet Explorer 8/9/10 или Mozilla Firefox 35 и более поздние версии), в "Адресной строке" введите **"IP-адрес устройства"** устройства (пример: 192.168.0.2) и перейдите по ссылке;
- 2.4. На странице подключения к устройству пройдите аутентификацию: Пароль – **"admin"**.


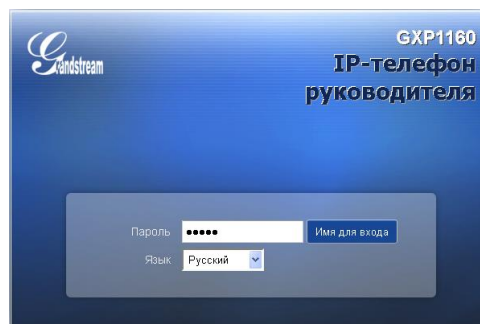


Рисунок 1

<sup>1</sup> Организацию единой "Локальной сети" с назначением динамических IP-адресов (DHCP), может выполнять (к примеру) "Шлюз сети Вашего предприятия" или "Домашний роутер"

### 3. Раздел. Настройки параметров телефонии

#### 3.1. Вкладка "Учетные записи – АККАУНТ 1 – Общее"

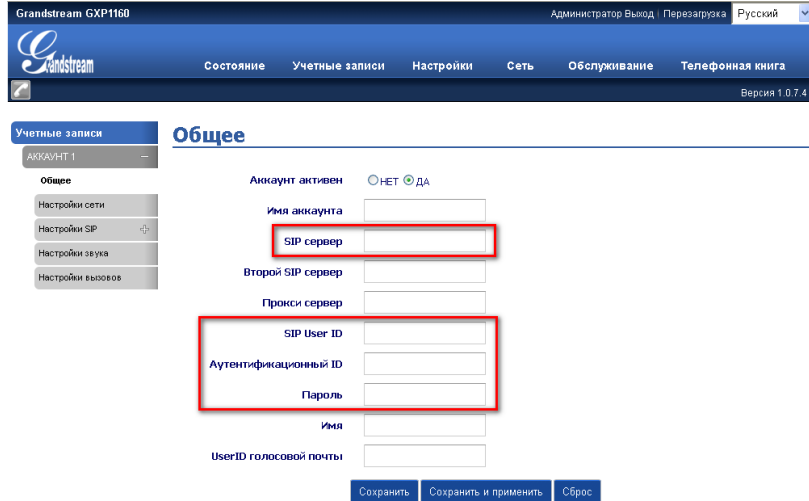

Grandstream GXP1160 | Администратор Выход | Перезагрузка | Русский

Состояние | Учетные записи | **Настройки** | Сеть | Обслуживание | Телефонная книга

Версия 1.0.7.4

**Учетные записи** | АККАУНТ 1

**Общее**

Аккаунт активен  НЕТ  ДА

Имя аккаунта

**SIP сервер**

Второй SIP сервер

Прокси сервер

**SIP User ID**

**Аутентификационный ID**

**Пароль**

Имя

UserID голосовой почты


Сохранить | Сохранить и применить | Сброс

Рисунок 2

	Параметр	Значение
1.	SIP сервер	Название Вашего "Домена"
2.	SIP User ID	"Логин" в Вашем Домене
3.	Аутентификационный ID	"Логин" в Вашем Домене
4.	Пароль	"Пароль" от Вашего Логина

Нажмите кнопку **"Сохранить и применить"** для фиксации изменений.

#### 3.2. Вкладка "Учетные записи – АККАУНТ 1 – Настройки сети"

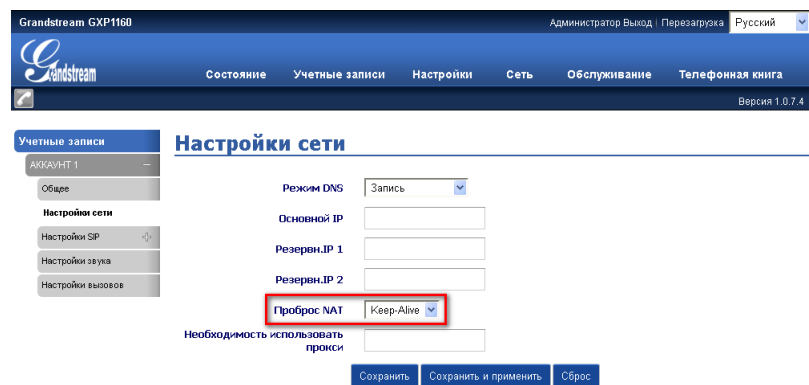

Grandstream GXP1160 | Администратор Выход | Перезагрузка | Русский

Состояние | Учетные записи | **Настройки** | Сеть | Обслуживание | Телефонная книга

Версия 1.0.7.4

**Учетные записи** | АККАУНТ 1

**Настройки сети**

Режим DNS

Основной IP

Резервн. IP 1

Резервн. IP 2

**Проброс NAT**

Необходимость использовать прокси

Сохранить | Сохранить и применить | Сброс

Рисунок 3

	Параметр	Значение
5.	Проброс NAT	Keep-Alive

Нажмите кнопку **"Сохранить и применить"** для фиксации изменений.

### 3.3. Вкладка "Учетные записи – АККАУНТ 1 – Настройки SIP – Основные настройки"

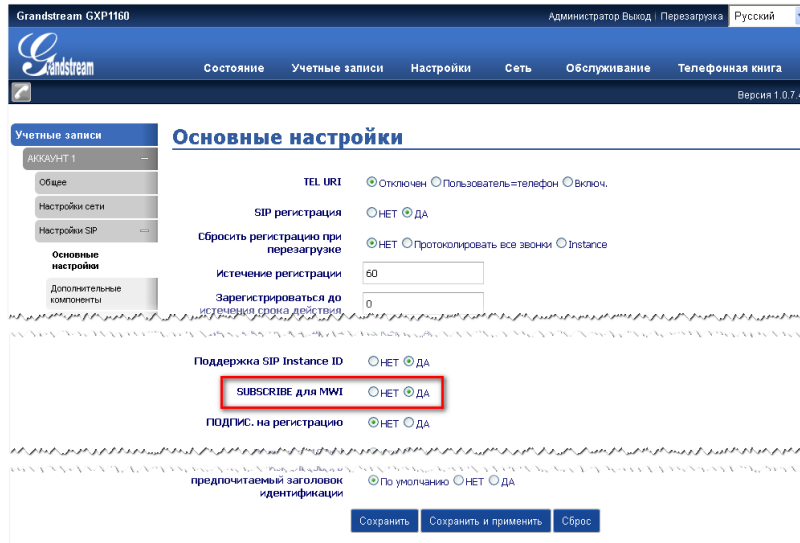


Рисунок 4

Параметр	Значение
6. SUBSCRIBE для MWI	ДА

Нажмите кнопку **"Сохранить и применить"** для фиксирования изменений.

### 3.4. Вкладка "Учетные записи – АККАУНТ 1 – Настройки звука"

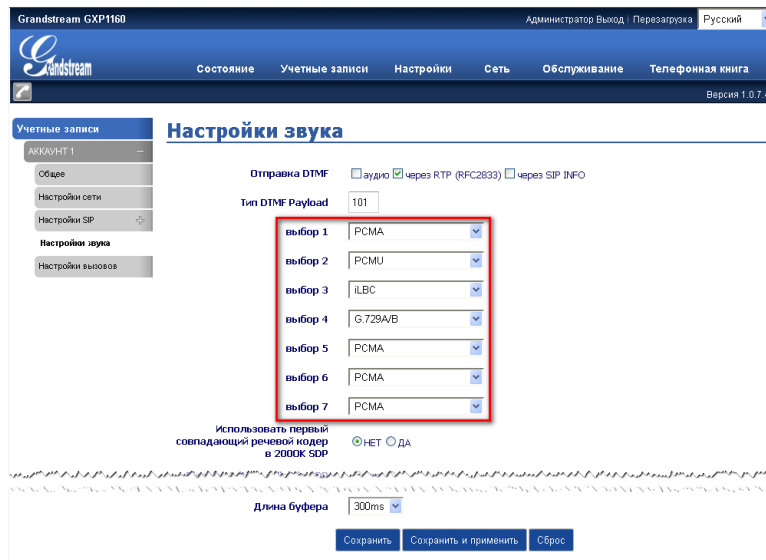


Рисунок 5



## Инструкция по настройке аппаратного VoIP-телефона

Марка и модель: Grandstream GXP1160

Firmware: 1.0.7.1

Software: 1.0.7.4

	Параметр	Значение
7.	выбор 1	PCMA
8.	выбор 2	PCMU
9.	выбор 3	iLBC
10.	выбор 4	G.729A/B
11.	выбор 5	PCMA
12.	выбор 6	PCMA
13.	выбор 7	PCMA

Нажмите кнопку **"Сохранить и применить"** для фиксирования изменений.

### 3.5. Вкладка "Настройки – Общее"

Grandstream GXP1160 | Администратор | Выход | Перезагрузка | Русский

Состояние | Учетные записи | **Настройки** | Сеть | Обслуживание | Телефонная книга

Версия 1.0.7.4

**Настройки** | **Общее**

Общие

Опции Звонка

Многоадресный пайрлинг

Рингтоны

Управление звуком

ЖК-экран

Дата и время

Веб-служба

Приложения XML

локальный порт RTP: 5004

использовать случайный порт:  нет  да

**интервал послылки keep-alive: 10**

Использовать NAT IP:

сервер STUN:

Режим общедоступности:  нет  да

Public Mode Login Expiration: 0

Сохранить | **Сохранить и применить** | Сброс

Рисунок 6

	Параметр	Значение
14.	интервал послылки keep-alive	10

Нажмите кнопку **"Сохранить и применить"** для фиксирования изменений.